




～住まいのお手入れ編～

電子レンジのお手入れ

オーブントースターのお手入れ


電子レンジは洗剤拭きのあと
湯拭き、カラ拭きを

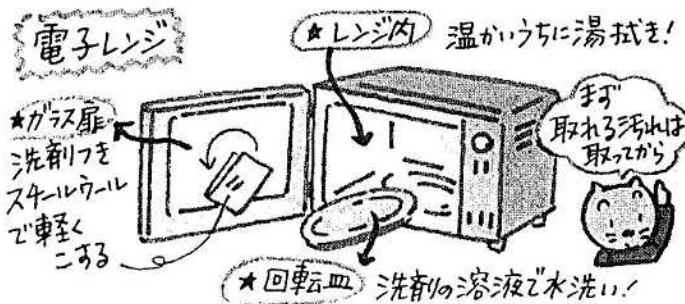

使用後は回転皿をはずし、温かいうちに湯拭きしましょう。汚れがひどい時は、水がしたたる程度にしぼった布巾をレンジの中に入れ、1分ほど加熱して汚れがゆるんでから、台所洗剤や専用クリーナーをつけた布等で落します。そのあと洗剤を残さないようにしっかり湯拭き、カラ拭きするのがコツですネ。

底蓋を開けて古歯ブラシで焦げカスを払い、庫内が温かいうちに水で固くしぼった布で拭きます。網や受け皿は、はずして台所用洗剤液のぬるま湯につけ置きし、水洗い。取り出せない網は、アルミホイルではさんでこすりします。ガラス管ヒーターはティッシュペーパーに住宅用洗剤をしみ込ませてパックし、汚れがゆるんだら拭き取って、湯拭きして乾かします。

オーブントースターは焦げかすを残さない

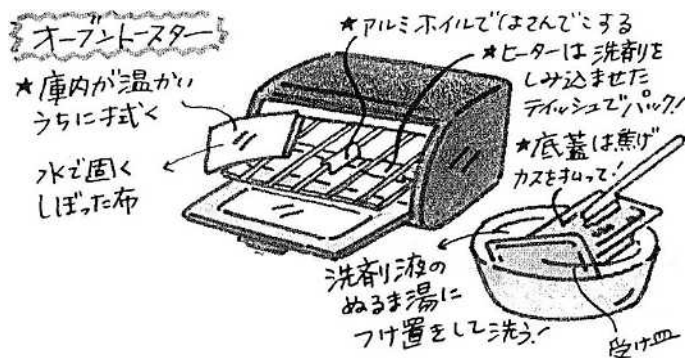

ワンポイント

ひどい焦げつき部分は、ナイロンタワシで!!
金属タワシは厳禁!!サビの原因になります。



《お問い合わせ》

中野トーヨー住器 株式会社

和歌山県橋本市学文路 2 5 6 - 4

Tel 0 7 3 6 - 3 2 - 4 3 1 5

～私たちは建材メーカーシステムのフランチャイズチェーンです～